


RF Single Color Remote Controller

09.289SD.04166




Wichtig: Vor der Installation alle Anweisungen lesen

Funktionseinführung

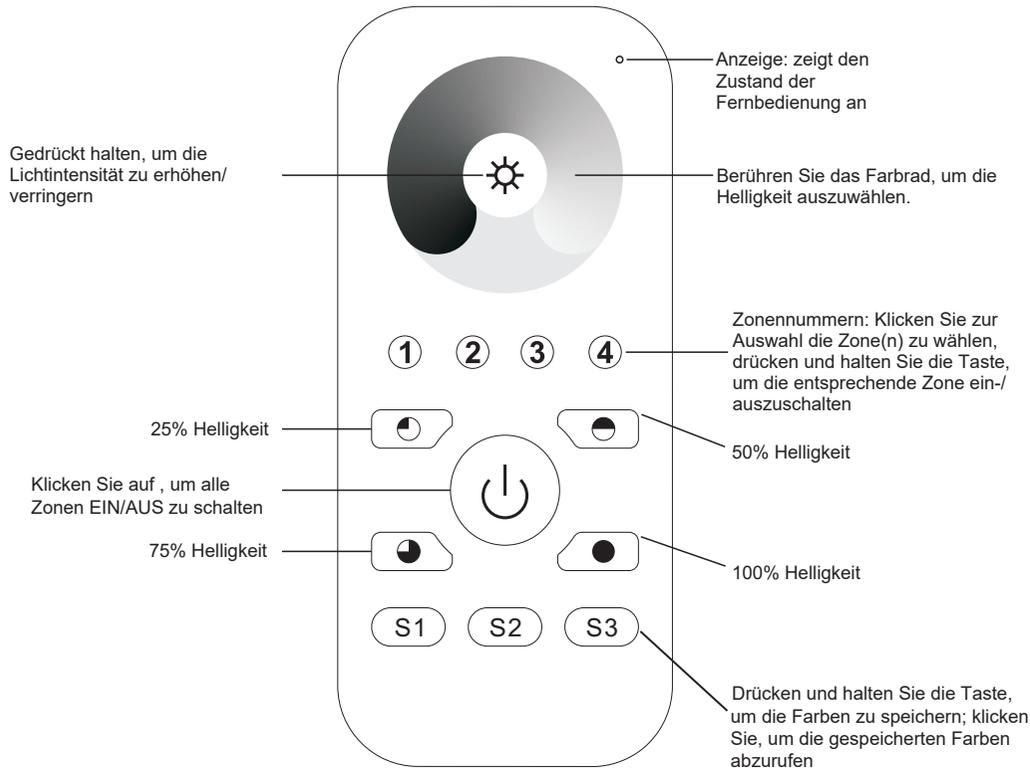

Vorderseite

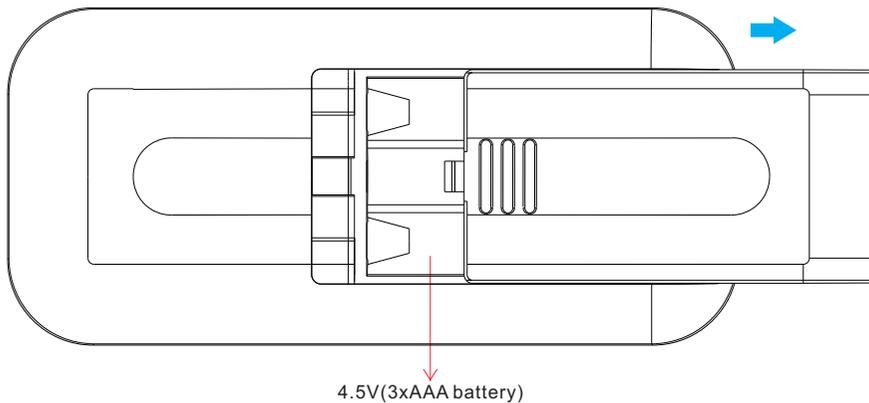

Rückseite

Produktdaten


Output	RF signal
Operation Frequency	869.5/916.5/434MHz
Power Supply	4.5V(3xAAA battery)
Operating temperature	0-40°C
Relative humidity	8% to 80%
Dimensions	120x55x17mm

- Steuern Sie 4 Zonen von RF-Empfängern separat.
- Einfarbiger Controller
- Hochempfindlich und hochstabil, schnelle und präzise Farbkontrolle.
- Kompatibel mit allen RF-Empfängern der Universal-Serie
- 1 Empfänger kann mit maximal 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden.
- Schutzart: IP20

Sicherheit & Warnhinweise

- Dieses Gerät enthält AAA-Batterien, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden müssen.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

Kopplung mit RF-Empfänger (Methode 1)

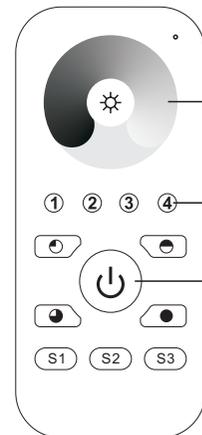

Schritt 1: Verdrahten Sie den RF-Empfänger gemäß dem Schaltplan (siehe Anleitung des RF-Empfängers, mit dem Sie ihn koppeln möchten).

Schritt 5: Berühren Sie das Farbrad, die mit dem RF-Empfänger verbundenen LED-Leuchten flackern einmal auf, was bedeutet, dass der Empfänger erfolgreich mit Zone 4 gepaart ist.


Step 4: Wählen und klicken Sie eine Zonennummer (z. B. Zone 4)

Schritt 2: Klicken Sie den **ON/OFF** Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.

Schritt 3: Drücken Sie den "**Learning Key**" Knopf am RF-Empfänger, oder schalten Sie den Empfänger dreimal kontinuierlich ein, um ihn in den Pairing-Status zu versetzen



Kopplung mit RF-Empfänger (Methode 2)

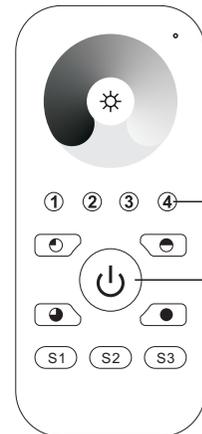

Schritt 1: Verdrahten Sie den RF-Empfänger gemäß dem Schaltplan (siehe Anleitung des RF-Empfängers, mit dem Sie ihn koppeln möchten).


Schritt 4: Wählen Sie eine Zonennummer (z.B. Zone 4) und klicken Sie zweimal darauf, dann halten Sie die Taste kontinuierlich und schnell innerhalb von 10 Sekunden gedrückt, die mit dem RF-Empfänger verbundenen LED-Leuchten flackern einmal auf, was bedeutet, dass der Empfänger erfolgreich mit Zone 4 gepaart ist.

Schritt 2: Klicken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.


Schritt 3: Ausschalten und Einschalten des Empfängers




Ausschalten und Einschalten des Empfängers

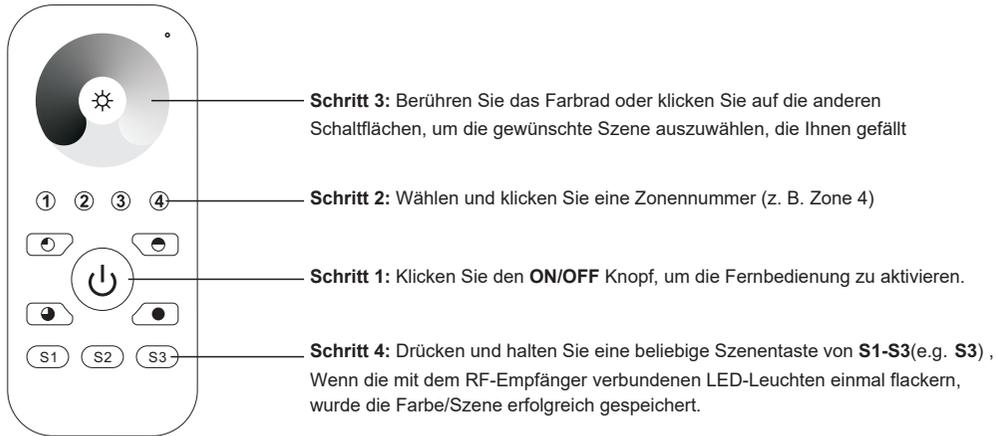

Abrufen der gespeicherten Farben/Szenen

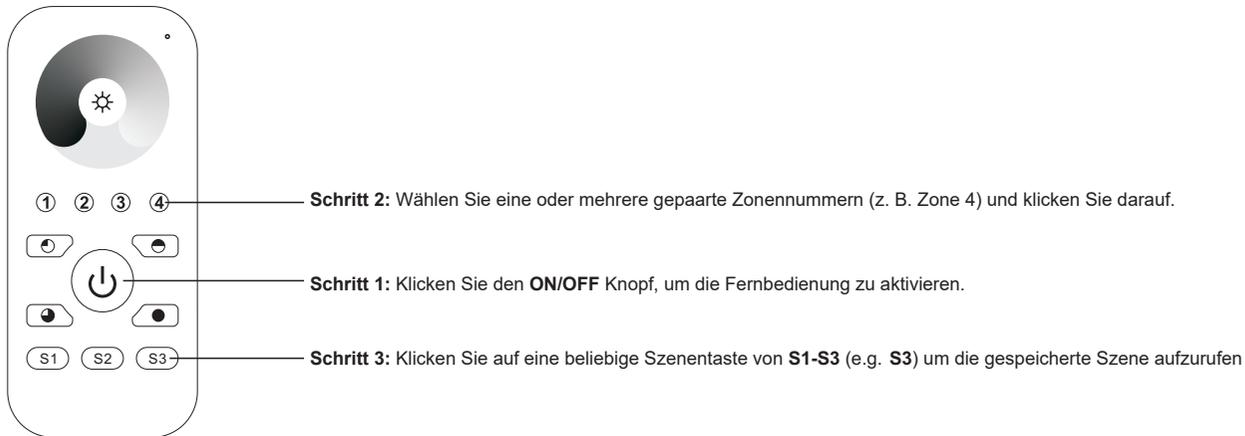

Wenn Sie mehrere Empfänger verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten: Option 1: Alle Empfänger müssen sich in derselben Zone befinden, z. B. in Zone 1

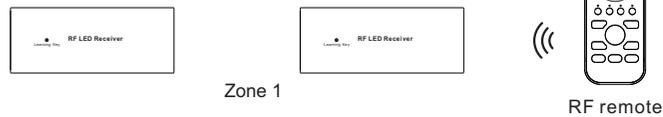

Option 2: Jeden Empfänger in einer anderen Zone haben, z. B. Zone 1, 2,

