



RF CCT Controller

09.283CT.04337



Wichtig: Vor der Installation alle Anweisungen lesen

Funktionseinführung

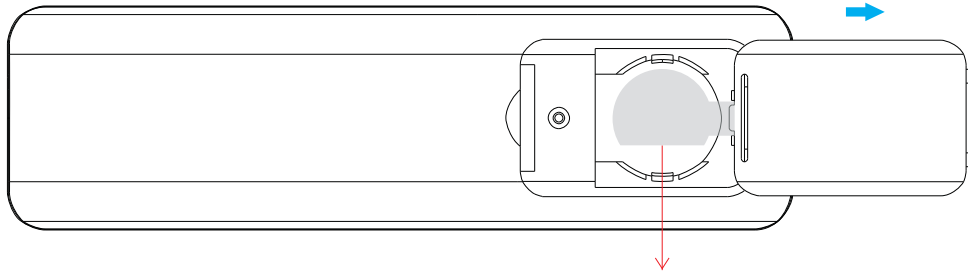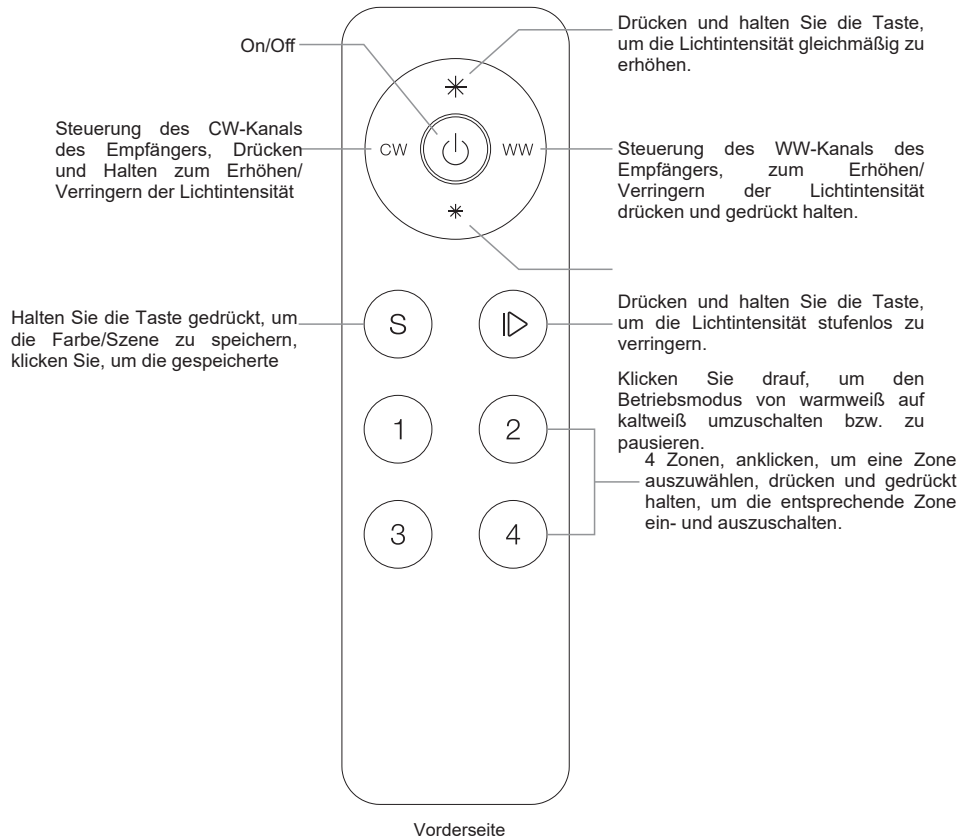

Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie bitte die Schutzfolie von der Batterie.

Produktdaten


Output	RF signal
Operation Frequency	868/915/434MHz
Power Supply	3V(1xCR2025 battery)
Operating temperature	0-40°C
Relative humidity	8% to 80%
Dimensions	136.3x38.9x10.7mm

- Steuerung von 4 Zonen des RF-Empfängers
- Zweifarbig Controller
- Kompatibel mit RF-Empfängern der Universalserie
- 1 Empfänger kann mit maximal 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden.
- Schutzart: IP20

Sicherheit & Warnhinweise

- Dieses Gerät enthält eine Lithium-Knopfbatterie, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden muss.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.


Kopplung mit RF-Empfänger

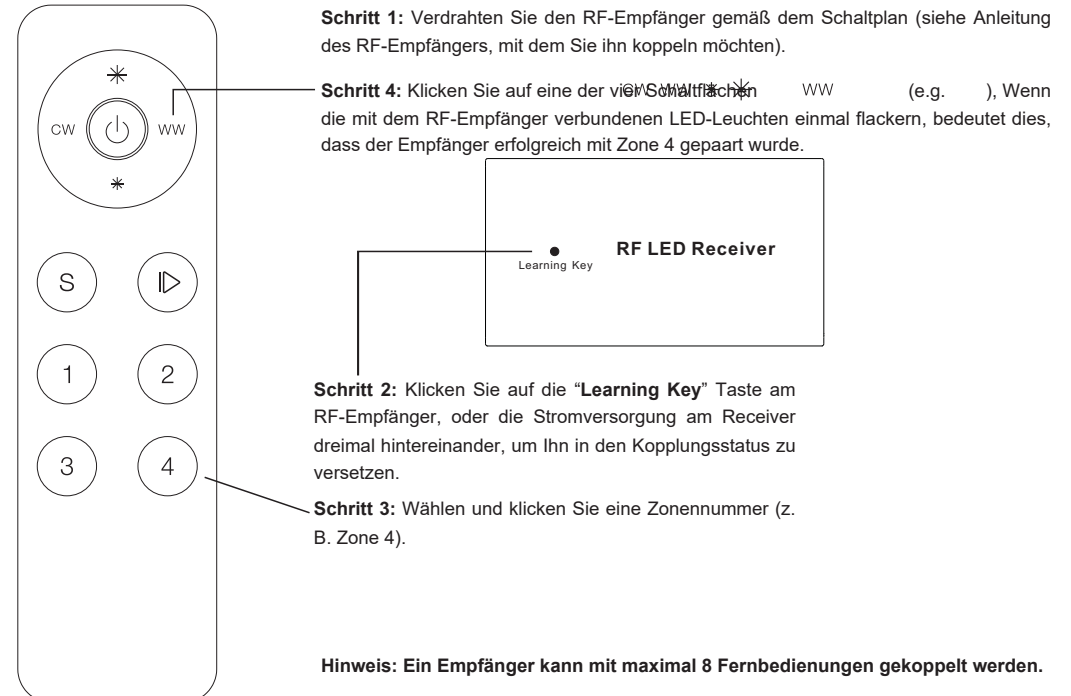

Bedienen Sie die Fernbedienung nach der Kopplung

Klicken Sie auf die gepaarte(n) Zonennummer(n) und dann auf die anderen Schaltflächen, um die Steuerung vorzunehmen

Wenn Sie mehrere Empfänger verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten: Option 1: Alle Empfänger müssen sich in derselben Zone befinden, z. B. in Zone 1.



Option 2: Jeden Empfänger in einer anderen Zone haben, z. B. Zone 1, 2, 3 oder 4

